



**hp**:s inbyggda webbserver

**hp** LaserJet 9055mfp**hp** LaserJet 9065mfp

hp:s inbyggda webbserver

användarhandbok

#### Upphovsrätt

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

EWS v. 7.0

Edition 1, 8/2003

#### Varumärken

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

Netscape är ett registrerat varumärke i USA och tillhör Netscape Communications Corporation.

ii SVWW

## Innehåll

#### 1 Översikt Navigera i HP:s inbyggda webbserver.....5 2 Visa produktstatus från informationssidorna Händelselogg......14 3 Konfigurera produkten från Inställningar Skicka e-postkommandon till produkten......29 Säkerhet......31 Lägga till en länk .......33 Kopieringsövervakning......42 4 Hantera nätverksfunktioner från nätverkssidorna

SVWW Innehåll iii

## 5 Använda Andra länkar som en resurs

hp instant support	48
Hur hp instant support fungerar	48
Information som du kan få från hp instant support	48
Produktsupport	48
Min tiänstelevantör och Mitt servicekontrakt	49

## **Sakregister**

iv Innehåll SVWW

Översikt

## Vad är en inbyggd webbserver?

En webbserver skapar en miljö där webbprogram kan användas, ungefär på samma sätt som ett operativsystem, exempelvis Microsoft® Windows®, skapar en miljö för program på datorn. En webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, kan visa innehållet på en server.

En inbyggd webbserver är inte ett program som är installerat på en nätverksserver utan finns i en maskinvaruenhet (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran.

Fördelen med en inbyggd webbserver är att den skapar ett gränssnitt för produkten som alla nätverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webbläsare. Inga speciella program behöver installeras eller konfigureras.

Med HP:s inbyggda webbserver kan du läsa information om produktstatus, ändra inställningarna samt hantera produkten från datorn.

Obs!

I den här guiden används termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. När produkter eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet, HP Color LaserJet och HP LaserJet multifunktionsskrivare (MFP) om inte annat anges. Mer detaljerad information om vilka funktioner din skrivare eller MFP har, finns i dokumentationen som följde med produkten.

#### **Funktioner**

Du kan använda HP:s inbyggda webbserver när du vill granska produkt- och nätverksstatus eller hantera utskriftsfunktioner från datorn istället för att använda kontrollpanelen på produkten. Med HP:s inbyggda webbserver kan du:

- Granska meddelanden på kontrollpanelen samt information om produktstatus.
- Kontrollera livslängden på allt förbrukningsmaterial.
- Gå till sidan med teknisk support för produkten.
- Få specifik support för aktuella produkthändelser.
- Visa och ändra konfiguration för fack.
- Visa och ändra produktkonfigurationen.
- Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan.
- Få meddelanden via e-post om produkthändelser, till exempel när produkten har slut på förbrukningsmaterial.
- Lägga till eller anpassa länkar till andra webbsidor.
- Välja språk för den inbäddade webbserverns sidor.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.
- Skriva ut med en HP-produkt utan att installera en skrivardrivrutin.
- Konfigurera specifik beställningsinformation för förbrukningsmaterial.
- Schemalägg avstängning och återaktivering för kopiator.
- Ställ in kopierings- och sändverifiering och spårning.
- Skicka information om enhetens konfigurering och användningsinformation till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum.

#### HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver

HP Web Jetadmin är ett webbaserat systemhanteringsverktyg som används via en webbläsare.

HP:s inbyggda webbserver och Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alla dina produkthanteringsbehov. Du kan installera och hantera enheter på nätverket effektivt. Nätverksadministratörer kan hantera fjärrenheter på nätverket från i stort sett vilken plats som helst

HP:s inbyggda webbserver är en enkel och lätthanterlig lösning för hantering av allt-i-ett-enheter i miljöer med ett begränsat antal produkter. Men i miljöer med flera produkter kan HP Web Jetadmin fungera bättre för grupprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptäcka, hantera och konfigurera flera enheter samtidigt.

HP Web Jetadmin finns att hämta från HP onlinesupport (http://www.hp.com/go/webjetadmin).

## **Systemkrav**

- En webbläsare måste finnas installerad på datorn. HP:s inbyggda webbserver fungerar bäst med nyare versioner av de flesta webbläsare. Netscape Navigator 6.2 eller senare eller Microsoft Internet Explorer 5.01 eller senare för Macintosh eller Internet Explorer 6.0 eller senare för Windows fungerar exempelvis bra med webbservern.
- En TCP/IP-baserad n\u00e4tverksanslutning.
- HP Jetdirect-skrivarserver, utökat I/O (EIO)-nätverkskort.

2 Översikt SVWW

## Öppna HP:s inbyggda webbserver

Obs!

Du kan inte ansluta till HP:s inbyggda webbserver utanför en brandvägg.

- Öppna en webbläsare.
- I fältet **Adress** eller **Gå till** skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel http://192.168.1.1) eller värdnamnet (till exempel http://www.[din\_server].se).

Om du inte känner till IP-adressen för produkten ser du efter på konfigurationssidan. Se efter i den användarguide som levererades med produkten angående hur du skriver ut en konfigurationssida från kontrollpanelen.

## Logga in och logga ut

HP:s inbyggda webbserver har sidor som du kan använda när du vill läsa produktinformation och ändra konfigurationsalternativ. Sidorna som visas och inställningarna på dem varierar beroende på hur du får åtkomst till HP:s inbyggda webbserver – som en vanlig användare, en IT-administratör eller en tjänsteleverantör. Lösenorden kan anpassas av en IT-administratör eller en tjänsteleverantör.

På en lösenordsskyddad inbyggd webbserver är endast fliken Information tillgänglig för en användare som inte har loggat in med sitt lösenord. Om inget lösenord har ställs in eller om du loggar in som IT-administratör eller tjänsteleverantör visas alla tre flikar (Information, Inställningar och Nätverk) när du öppnar HP:s inbyggda webbserver.

Om ett lösenordsskydd har ställts in måste du logga in som en IT-administratör eller användare för att få åtkomst till de skyddade flikarna i HP:s inbyggda webbserver (Inställningar och Nätverk). Om du vill logga in klickar du på länken **Login**. Dialogrutan Ange nätverkslösenord visas (se bilden nedan).

Obs!

Utseendet på inloggningsskärmen varierar beroende på operativsystemet.



Mer information om att ändra lösenord som en IT-administratör finns i "Säkerhet" på sidan 31. Om du är tjänsteleverantör, se servicehandboken för mer information.

Om du är inloggad som en IT-administratör stänger du webbläsaren eller klickar på länken **Logoff admin** i det övre högra hörnet på skärmen och stänger sedan webbläsaren.

Obs!

Om du vill slutföra utloggningen måste du stänga webbläsaren.

4 Översikt SVWW

## Navigera i HP:s inbyggda webbserver

Du kan nå sidorna genom att klicka på någon av flikarna (**Information**, **Inställningar** och **Nätverk**) och sedan på menyerna på navigationsfältet till vänster på skärmen.

Bilden och tabellen nedan innehåller information om EWS-skärmarna.

Obs!

Utseendet på EWS-skärmbilderna kan skilja sig från illustrationerna i den här användarhandboken beroende på produktens funktioner och de inställningar som din IT-administratör har gjort.



Meddeland		Beskrivning	Mer information
	skärmfunktion		
1	Produktnamn och IP-adress	Visa produktnamnet och IP-adressen.	

Meddelande	EWS- skärmfunktion	Beskrivning		Mer information
2	Flikar	Fliken Information	Visa information om produkten. Du kan inte konfigurera produkten från de här sidorna.	Se "Visa produktstatus från informationssidorna" på sidan 7.
		Fliken Inställningar	Använd funktionerna under den här fliken när du konfigurerar produkten.	Se "Konfigurera produkten från Inställningar" på sidan 19.
		Fliken <b>Nätverk</b>	Visa nätverksstatus och konfigurera produktens nätverkskort.	Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverkssidorna" på sidan 45.
3	Logga in	Olika beroende på användartyp	Logga in som IT-administratör eller tjänsteleverantör.	<ul> <li>Se "Logga in och logga ut" på sidan 3.</li> </ul>
4	Innehåll på sidan	Olika för varje meny	Klicka på en meny om du vill öppna en sida.	<ul> <li>Se "Visa produktstatus från informationssidorna" på sidan 7.</li> <li>Se "Konfigurera produkten från Inställningar" på sidan 19.</li> <li>Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverkssidorna" på sidan 45.</li> </ul>
5	Menyer	Olika för varje flik	Klicka på en flik om du vill se menyerna.	·
6	Andra länkar	hp instant support	Ansluter till en uppsättning webbresurser som hjälper dig att lösa problem och beskriver vilka ytterligare tjänster som finns för HP-produkten.	<ul> <li>Se "Använda Andra länkar som en resurs" på sidan 47.</li> <li>Se "hp instant support" på sidan 48.</li> <li>Se "Produktsupport" på sidan 48.</li> </ul>
		Produktsupport	Använd produkthjälpen på HP:s webbplats om du vill lösa ett problem.	<ul> <li>Se "Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt" på sidan 49.</li> </ul>
		Min tjänsteleverantör	Anslut till din tjänsteleverantörs hemsida.  Obs! Den här länken visas endast om den har konfigurerats av tjänsteleverantören.	
		Mitt servicekontrakt	Anslut till en sida som visar villkoren i ditt servicekontrakt.  Obs! Den här länken visas endast om den har konfigurerats av tjänsteleverantören.	

6 Översikt SVWW

## Visa produktstatus från informationssidorna

Sidorna innehåller bara information. Du kan inte konfigurera enheten från dessa sidor. Om du vill konfigurera skrivaren via EWS, se "Konfigurera produkten från Inställningar" på sidan 19.

Informationssidorna innehåller följande:

- Enhetens status (sidan 8)
- Konfigurationssida (sidan 10)
- Status f\u00f6r f\u00f6rbrukningsmaterial (sidan 13)
- Händelselogg (sidan 14)
- Användningssida (sidan 15)
- Information om enheten (sidan 16)
- Skriv ut (sidan 17)

Obs!

För vissa produkter kan en del av de här sidorna inte användas.

SVWW 7

#### **Enhetens status**

Använd sidan Enhetens status om du vill se aktuell status för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.



Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Enhetens status	Visar status för produkten (samma information som visas i teckenfönstret på kontrollpanelen).
3	Knappar på kontrollpanelen	Använd dessa knappar precis som knapparna på själva produkten. Om du vill välja vilka knappar som ska visas på sidan går du till sidan Säkerhet på fliken <b>Inställningar</b> .
4	Förbrukningsmaterial	Visar statusen för varje förbrukningsartikel. Statusen för svart toner kan vara OK, SLUT eller LÅG. Status för häftenhet (Främre eller bakre häftkassett) kan vara OK eller SLUT. Statusen för häftkassetten visas endast när en efterbehandlingsenhet har installerats.

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
5	Uppgifter om tillbehör	Öppnar sidan Status för förbrukningsmaterial där du kan se information om enhetens förbrukningsmaterial.
6	Medier	Visar status- och konfigurationsinformation för in- och utmatningsfacken.
7	Ändra inställningar	Öppnar sidan Övriga inställningar där du kan ändra på inställningarna för papperstyp.
8	Funktioner	Visar komponenterna som är installerade i produkten.

SVWW Enhetens status 9

## Konfigurationssida

Använd konfigurationssidan om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att lösa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör som exempelvis DIMM-minnen eller enheter för pappershantering. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.




SVWW Konfigurationssida 11

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Information om enheten	Visar serienumret, versionsnummer och annan information om produkten.
3	Installerade typer och tillbehör	Visar alla skrivarspråk som är installerade (till exempel PCL och PS samt vilken extrautrustning som installerats i varje DIMM- och EIO-kortplats.
4	Minne	Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och information om resursbesparing.
5	Säkerhet för utskriftsstyrenhet	Visar status för låsning av kontrollpanelen och alternativ för skrivskydd.
6	Pappersfack och tillbehör	Visar storlek och typ för det utskriftsmaterial som angetts för de olika facken. Om en enhet för dubbelsidig utskrift eller andra tillbehör för pappershantering finns installerade i produkten visas även information om dessa enheter här.

## Status för förbrukningsmaterial

Sidan Status för förbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om förbrukningsmaterial samt artikelnummer för äkta HP-förbrukningsartiklar. (Det är bra att ha artikelnumren till hands när man beställer förbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.

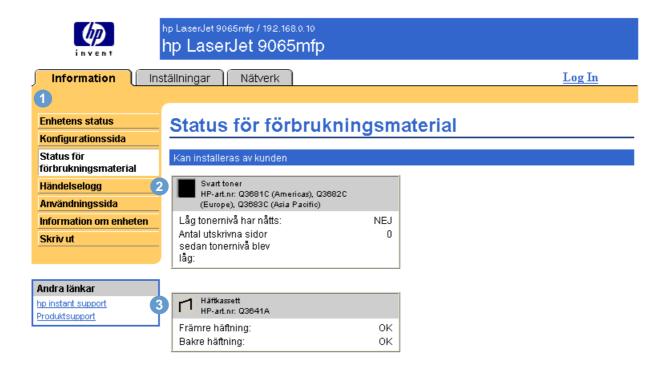

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Svart toner	Visar tonerkassettens artikelnummer, meddelar om statusen <b>Låg tonernivå</b> har nåtts och visar antalet sidor som skrivits ut sedan statusen <b>Låg tonernivå</b> nåddes.
3	Häftkassett	Visar status för <b>Främre häftning</b> och <b>Bakre häftning</b> (OK eller SLUT) och artikelnummer för en häftkassett från HP. Statusen för häftkassetten visas endast när en efterbehandlingsenhet har installerats.

## Händelselogg

Händelseloggen visar de senaste utskriftshändelserna, till exempel papperstrassel, servicefel och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.



Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Nummer	Visar i vilken ordning felen inträffade. Det senaste felet har högst nummer.
3	Sidantal	Visar hur många sidor som hade skrivits ut med produkten innan felet uppstod.
4	Händelse	Visar de interna felkoderna för alla fel.
5	Beskrivning	Visar en beskrivning av en del fel.
6	Produktsupport	Tar dig till HP:s supportwebbplats där du hittar produktspecifik felsökningsinformation.

## Användningssida

Användningssidan innehåller ett sidantal för varje materialstorlek som har passerat genom skrivaren, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift. Summan räknas ut genom att multiplicera utskriftsantalet och kopieantalet med enhetens värde.

Informationen på sidan kan användas för att bestämma hur mycket toner eller papper som behövs. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.



Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	,	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Total användning (motsv.)	Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt.

SVWW Användningssida 15

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
3	Enhet	En enhet motsvarar en sida i Letter-storlek. Alla andra sidstorlekar beskrivs i förhållande till den här standardstorleken. Ledger-papper (11x17) är dubbelt så stor som letter och räknas som 2 enheter. Ett ledger-papper med dubbelsidig utskrift räknas som 4 enheter.
4	Täckning	Visar hur mycket toner som använts på en sida i genomsnitt.

#### Information om enheten

Sidan Information om enheten visar enhetsbeskrivningen, enhetens inventarienummer; företagets namn och kontaktperson, enhetens placering samt skrivarens IP-adress, produktnamn, skrivarmodell och serienummer.

Enhetens namn, inventarienummer, företagsnamn, kontakperson och enhetens placering kan konfigureras från sidan Information om enheten på fliken Inställningar.



#### Skriv ut


Du använder den här sidan när du vill skriva ut en fil i taget från en produkt som har funktioner för HP:s inbäddade webbserver. Den här funktionen är särskilt användbar om du använder mobila enheter eftersom du inte behöver installera några skrivardrivrutiner för produkten. Du kan skriva ut när du vill, var som helst.

Du kan skiva ut utskriftsklara filer, till exempel dokument som skapats med alternativet Skriv ut till fil (får som standard filtillägget .prn), PCL- och PS-dokument, PDF-dokument samt textfiler (.txt).

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.

Obs!

Alternativet Skriv ut sida (och menyalternativet till vänster) är tillgängligt endast om det konfigurerats så att det visas på fliken Säkerhet. Mer information finns i "Säkerhet" på sidan 31.

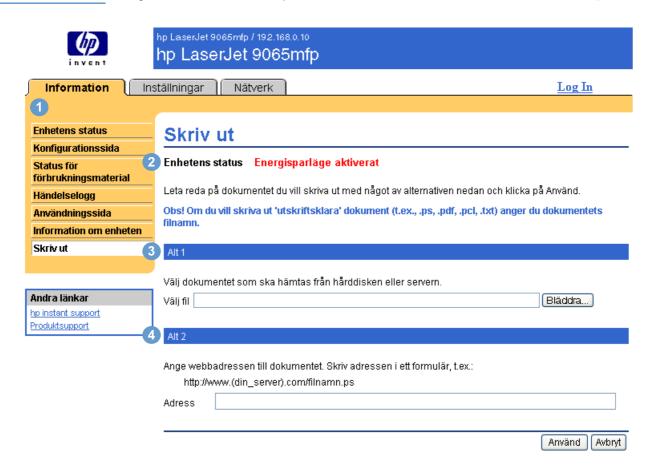

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som finns på det området av sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Enhetens status	Visar produktstatus (samma information som visas på sidan Enhetens status och i teckenfönstret på kontrollpanelen).
3	Alt 1	Skriver ut en fil som finns på en bärbar dator, stationär dator eller en filserver på nätverket.
4	Alt 2	Skriver ut en fil som du når via webben.

SVWW Skriv ut 17

#### Skriva ut en fil med alternativet Skriv ut sida

- 1 Om du vill skriva ut en sida med alternativet Skriv ut sida gör du *något* av följande:
  - Klicka på **Bläddra** när du vill gå till filen du vill skriva ut (Alternativ 1).

eller

- Ange webbadressen (ska börja med http:// eller https://) till en fil du vill skriva ut och som är tillgänglig via Internet (Alternativ 2).
- 2 Klicka på Använd.

# 3 Konfigurera produkten från Inställningar

Använd sidorna på fliken **Inställningar** när du vill konfigurera produkten från datorn. Följande finns på sidorna i Inställningar:

- Konfigurera enhet (sidan 20)
- E-postserver (sidan 22)
- Varningar (sidan 24)
- AutoSend (sidan 30)
- Säkerhet (sidan 31)
- Redigera andra länkar (sidan 32)
- Information om enheten (sidan 34)
- Språk (sidan 35)
- Datum & Tid (sidan 36)
- Beställningsinformation (sidan 38)
- Övriga inställningar (sidan 39)
- AV/PÅ-schema (sidan 40)
- Kopieringsövervakning (sidan 42)

Obs!

För vissa produkter kan en del av de här sidorna inte användas.

SVWW 19

## Konfigurera enhet

Du använder sidan Konfigurera enhet när du vill skriva ut produktens informationssidor och fjärrkonfigurera produkten. Den följande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur sidan används. I det följande exemplet visas alternativen på menyn Information.

#### Obs!

Om produkten har en kontrollpanelskärm påminner de här menyerna om de menyer som är tillgängliga på produktens kontrollpanel. En del av menyerna på produktens kontrollpanel är inte tillgängliga från den inbyggda HP-webbservern.


Mer information om de olika menyer som kan användas i produkten finns i den dokumentation som medföljde produkten.



Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan	
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.	
2	Välj en meny	Menyn INFORMATION	Skriv ut produktens informationssidor med detaljer om produkten och hur den är konfigurerad.
		Menyn KONFIGURERA ENHET	Konfigurera produkten och ange produktens egenskaper. Du kan också göra personliga inställningar för produkten från den här menyn såsom utskriftskvalitet och utmatningsfack.
		Menyn <b>DIAGNOSTIK</b>	Skriv ut händelseloggen, utför ett test av pappersbana, konfigurera utmatningsfacket och duplexläge samt ställ in antal kopior.
3	Plustecken	Klicka på plustecknet (ℍ) bredvid en meny eller klicka på själva menyn så visas undermenyer och underposter.	
4	Menyunderposter	Ger åtkomst till produktinfo	ormation eller produktkonfiguration.

#### Använda menyer på sidan Konfigurera enhet

Den här proceduren är endast ett exempel. Övriga menyelement anges på liknande sätt.

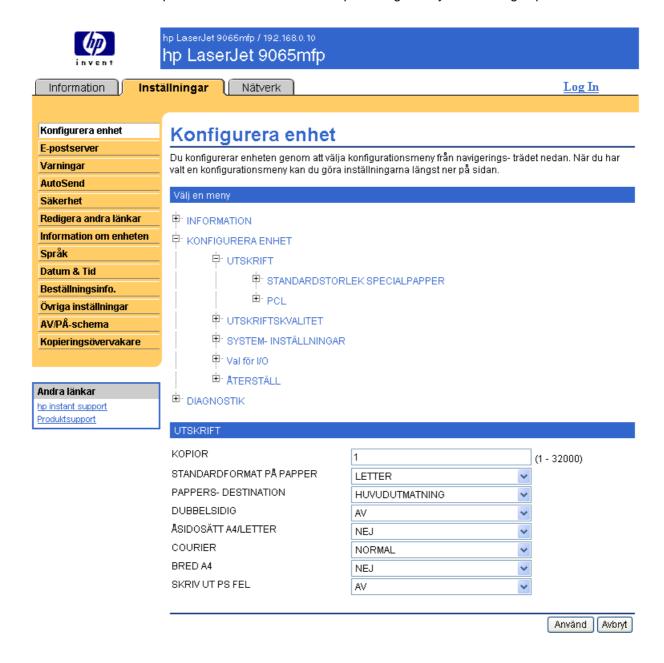

Obs!

Skrivardrivrutiner och programvaror åsidosätter ofta inställningar som gjorts på menyn **Utskrift**. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten.

Ändringar visas på sidan Skrivarstatus, Konfiguration och menyn Pappershantering.


Så här byter du standardpappersstorlek (exempelprocedur):

- 1 Klicka på KONFIGURERA ENHET.
- 2 Klicka på UTSKRIFT. Den blå namnlisten UTSKRIFT visas längst ner på skärmen.
- 3 Klicka på pilen i listrutemenyn **STANDARFORMAT PÅ PAPPER** och ange vilken pappersstorlek du vill ha som standard (du kan till exempel ändra standardpappersstorleken från **LETTER** till **LEGAL**).
- 4 Klicka på Använd.

SVWW Konfigurera enhet 21

## **E-postserver**

På sidan Email (E-post) kan du konfigurera e-postinställningar för utgående och inkommande e-post. Med inställningarna på den här sidan gör du så att enheten kan skicka och ta emot e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här sidan.

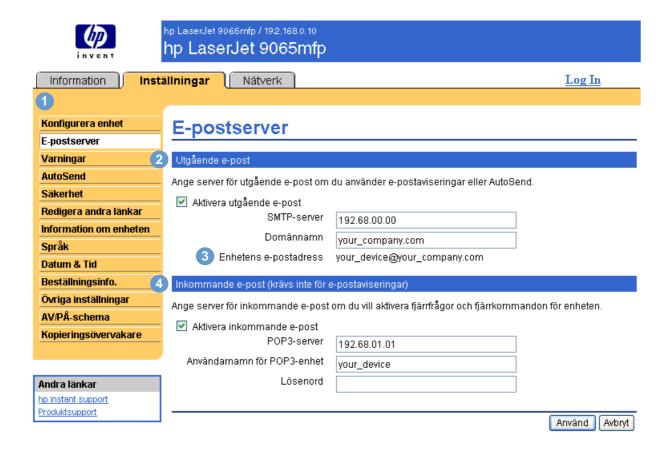

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Utgående e-post	Konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend. Mer information finns i "Använda sidan Varningar med en produkt" på sidan 25.
3	Enhetens e-postadress	Det här är produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Detta är <i>inte</i> den e-postadress som du använder när du skickar kommandon till produkten. Se "Skicka e-postkommandon till produkten" på sidan 29.
4	Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar)	Konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten via e-postmeddelanden. Mer information finns i "Skicka e-postkommandon till produkten" på sidan 29.

#### Konfigurera utgående e-post

Du behöver bara konfigurera utgående e-post om du tänker använda någon av funktionerna Varningar eller AutoSend.

- Följande information behövs. (Administratören för organisationens nätverk och e-post brukar tillhandahålla den information som krävs för att konfigurera utgående e-post.)
  - IP-adressen till SMTP-servern på nätverket. EWS använder SMTP-serverns IP-adress för att förmedla e-postmeddelanden till andra datorer.
  - Domännamnets e-postsuffix som används för att adressera e-postmeddelanden inom organisationen.
- 2 Markera kryssrutan Aktivera utgående e-post.
- 3 Ange SMTP-serverns IP-adress i textrutan SMTP-server.
- 4 Ange domännamnet och klicka på **Använd** för att spara ändringarna.

#### Konfigurera inkommande e-post

Du bör konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten med hjälp av e-postmeddelanden. Mer information finns i "Skicka e-postkommandon till produkten" på sidan 29.

Skapa ett POP3-brevlådekonto (Post Office Protocol 3) för produkten på en e-postserver i organisationens nätverk.

Varje POP3-konto behöver ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" blir produktens e-postadress "produkt@hp.com".

Obs!

Varje produkt som är konfigurerad för inkommande e-post måste ha ett unikt POP3-brevlådekonto på nätverkets e-postserver.

POP3-brevlådekonton brukar konfigureras av organisationens nätverks- eller e-postadministratör.

- 2 Markera kryssrutan Aktivera inkommande e-post.
- 3 Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan POP3-server.
- 4 Ange användarnamn och lösenord för produktens e-postkonto och klicka sedan på **Använd** för att spara ändringarna.

SVWW E-postserver 23


## **Varningar**

På sidan Varningar kan IT-administratörer ange att produkten skickar varningar till valfri person via e-postmeddelanden. Med den inställningen aktiveras varningar automatiskt om förbrukningssmaterial, status för pappersbana, tjänster och användbar information. Flera personer kan bli aviserade, där var och en kan få specifika aviseringar. En administratörsassistent kan t.ex. ansvara för beställning av tonerkassetter eller justera papperstrassel och kan bli förvarnad om att tonern är låg eller veta när papperstrassel har inträffat. På motsvarande sätt kan de delar med längre livslängd hanteras av en extern tjänsteleverantör som får aviseringar om underhåll på enheten, laddning av främre eller bakre häftenheten och liknande.

Du kan skapa fyra destinationslistor med upp till 20 mottagare för varje lista. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här sidan.

Obs!

Du måste aktivera utgående e-post för att aviseringarna ska fungera. Mer information om hur du aktiverar utgående post finns i "Konfigurera utgående e-post" på sidan 23.

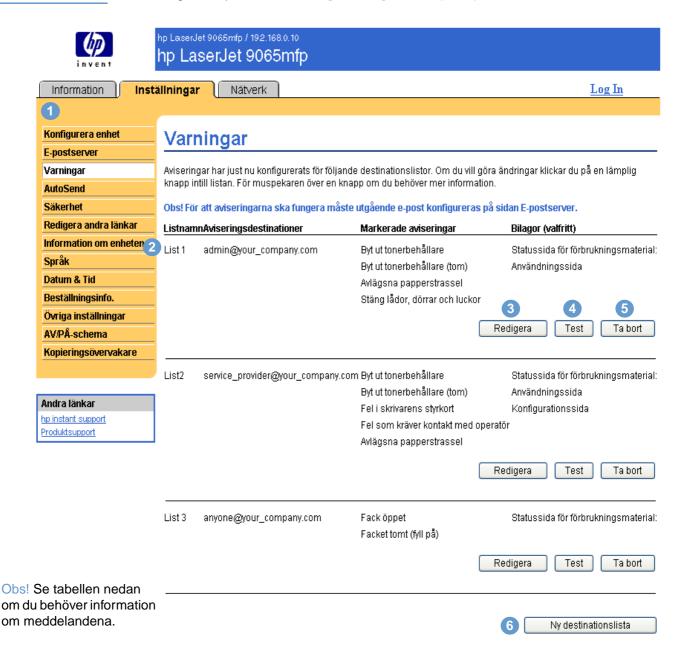

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Sammanfattning av destinationslista	Listar de aktuella valen för respektive destination.
3	Redigera	Klicka här om du vill göra ändringar i destinationen eller destinationslistan.
4	Testa	Klicka här om du vill skicka en testavisering till destinationen eller destinationslistan.
5	Ta bort	Klicka här om du vill ta bort destinationen eller destinationslistan.
6	Ny destinationslista	Klicka om du vill definiera inställningar för en ny destinationslista för varningar.

#### Använda sidan Varningar med en produkt

I det här avsnittet finns information om dessa aviseringsfunktioner:

- "Konfigurera aviseringar" på sidan 25
- "Testa konfigurationen av en destinationslista" på sidan 28
- "Ta bort mottagare och destinationslistor" på sidan 29

#### Konfigurera aviseringar

Du kan skapa fyra destinationslistor med upp till 20 mottagare för varje lista.


- 1 Gör något av följande:
  - Klicka på **Ny destinationslista** om du vill skapa en ny destinationslista.
  - -Eller-
  - Om du vill ändra en befintlig destinationslista klickar du på **Redigera** bredvid den lista som du vill ändra på.

Obs!


Mer information om hur du testar eller tar bort en avisering finns i "Testa konfigurationen av en destinationslista" på sidan 28 och "Ta bort mottagare och destinationslistor" på sidan 29.

SVWW Varningar 25

Fönstret som visas liknar följande illustration.

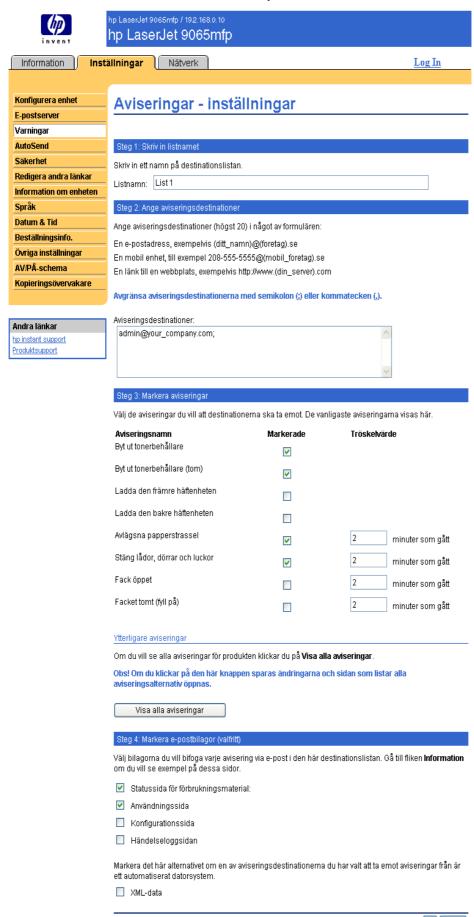


- 2 Skriv ett namn i fältet **Listnamn**, till exempel Service eller Förbrukningsmaterial.
- 3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska få aviseringar. I stora miljöer kan systemadministratörer cirkulera e-postadresser till listservrar eller internetadresser för utökad avisering. Lägg till flera mottagare genom att avgränsa varje mottagare med komma eller semikolon.
- 4 Markera kryssrutan för de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna på den här listan. (Om du vill se alla aviseringar som finns tillgängliga för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.)
- 5 I tillämpliga fall ställer du in tröskelvärden för enskilda aviseringar.
  - Tröskelvärdet för aviseringar om service och pappersbanan är ett användarspecificerat antal minuter. Värdet anger hur länge en händelse ignoreras innan en e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill ställa in tröskelvärdet för avisering om "Fack öppet" på 10 minuter så att någon får tid på sig att stänga facket efter att ha fyllt på det eller åtgärdat papperstrassel.
- Välj vilka bilagor du vill ska följa med dina e-postaviseringar. De här bilagorna kan vara exempelvis Statussida för förbrukningsmaterial, Användningssida, Konfigurationssida, Händelselogg och XML-data. (Gå till fliken Information om du vill se exempel på sidorna.) Alternativet XML- information bör väljas om någon mottagare som du har valt för avisering är ett automatiserat datorsystem. Varje post som du väljer bifogas till e-postmeddelandet. Om du till exempel väljer Användningssida och Händelseloggsidan får du ett e-postmeddelande med två bilagor, en för varje val. Om du också har valt alternativet XML-data får du ett e-postmeddelande med tre bilagor en bilaga för Användningssidan i HTML, en för händelseloggen i HTML och en tredje bestående av omedelbar supportinformation i en textfilsbilaga i XML-format.
- 7 Klicka på **Använd** för att spara informationen.
- 8 Upprepa steg 1 till och med 7 för varje destinationslista.

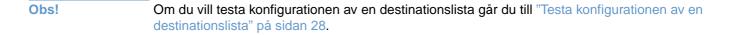

SVWW Varningar 27

#### Testa konfigurationen av en destinationslista

Klicka på knappen **Testa** bredvid den destinationslista du vill testa. Följande fönster visas. Därför kan fler än en destination testas med hjälp av det här fönstret.

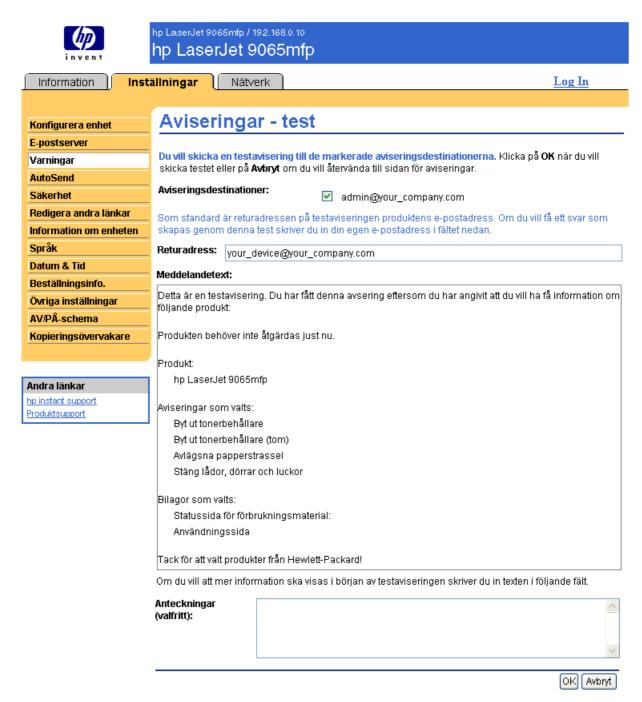

- Välj de destinationer som du vill testa.
- Returadressen är produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress om du vill kunna upptäcka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att någon mottagaradress är felaktig).
- I tillämpliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i början av e-postaviseringen, i fältet Anteckningar (valfritt).
- Klicka på **OK**.

#### Ta bort mottagare och destinationslistor

Du kan ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka på **Ta bort** bredvid den mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka på **OK** för att bekräfta att du vill ta bort valda objekt.

#### Skicka e-postkommandon till produkten

En annan metod för att få informationssidor är att begära dem från produkten. När utgående och inkommande e-post konfigureras kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis statussidan för förbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den här funktionen kan du använda för att lösa ett problem eller kontrollera status för förbrukningsmaterial.

#### Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

När du skriver ett meddelande till produkten måste du formatera fälten **Till**, **Från** och **Ämne** på rätt sätt i e-postprogrammet.

- 1 Aktivera utgående och inkommande e-post genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "E-postserver" på sidan 22.)
- 2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutföra följande steg:
  - a I fältet **Till** skriver du in produktens e-postadress. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" blir produktens e-postadress "produkt@hp.com".
  - **b** E-postprogrammet bör automatiskt fylla i fältet **Från** med din retur-e-postadress.
  - c I fältet Ämne skriver du in lämplig text för det format och den sida du vill bifoga. Du kan begära en konfigurationssida, en statussida för förbrukningsmaterial eller en AutoSendsida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-format skriver du "this.configpage?configpage=email&format=html".

Sida	HTML-format	XML-format
Konfigurationssida	this.configpage?configpage =email&format=html	this.configpage?configpage =email&format=xml
Sidan Status för förbrukningsmaterial	this.configpage?suppliespage =email&format=html	this.configpage?suppliespage =email&format=xml
AutoSend-sida	inte tillämpligt	this.configpage?autosend =email&format=xml

#### Klicka på Skicka.

Produkten söker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. När produkten tar emot e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begärda informationen till avsändarens e-postadress (som den angetts i fältet **Från** i det ursprungliga e-postmeddelandet).

Obs!


Beroende på fördröjningar i nätverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en minut och flera timmar innan svaret skickas tillbaka till e-postprogrammets inkorg.

Om fälten **Till**, **Från** och **Ämne** inte är korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten inget svarsmeddelande.

SVWW Varningar 29

#### **AutoSend**

Använd AutoSend-sidan för att skicka information om enhetskonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum. Med hjälp av den här funktionen kan du upprätthålla en kontakt med Hewlett-Packard eller någon annan tjänsteleverantör som är till för att du ska få del av tjänster som omfattar utbyte av patroner med framförhållning, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och användningsspårning. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här sidan.

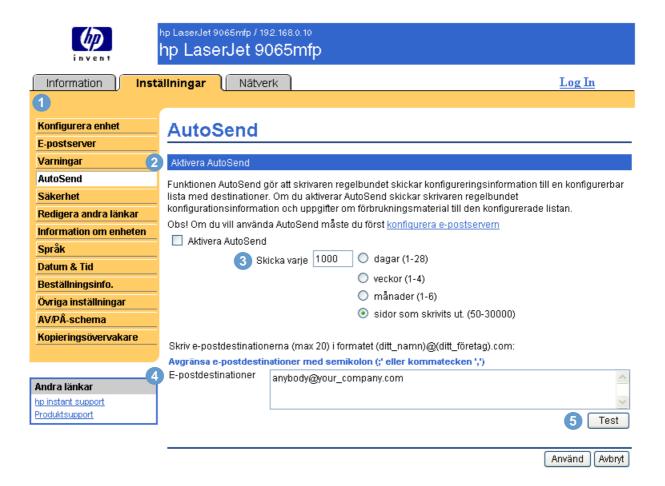


Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Aktivera AutoSend	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen AutoSend.
3	Skicka varje [intervall]	Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och förbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i fältet <b>E-postdestinationer</b> .
4	E-postdestinationer	Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka konfigurationsinformation till. Varje e-postadress kan vara upp till 50 tecken.
5	Testa	När du trycker på knappen <b>Testa</b> sparas dina inställningar och informationen skickas omedelbart, vilket gör att du kan vara säker på att mottagaren får meddelandet.

#### Så här aktiverar du funktionen AutoSend

- 1 Aktivera utgående och inkommande e-post genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "E-postserver" på sidan 22.)
- 2 Markera kryssrutan Aktivera AutoSend.
- 3 Klicka på ett alternativ för att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till e-postmottagarna som anges i nästa steg. Skriv sedan in antal dagar, veckor, månader eller utskrivna sidor.
- 4 Konfigurera upp till 20 e-postdestinationer i det format som visas.
- 5 Klicka på Använd.

#### Säkerhet

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.

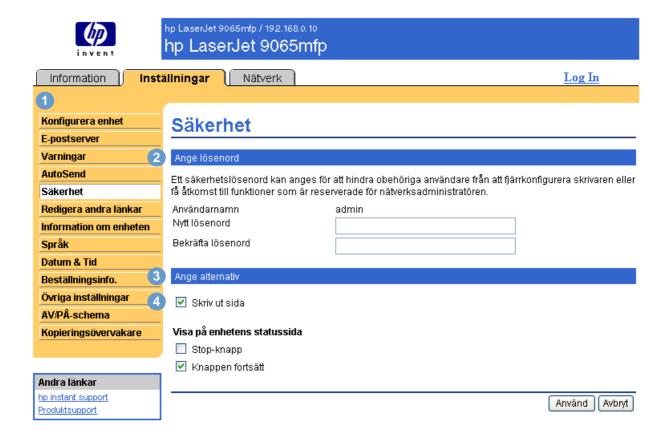

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Ange lösenord	Ange ett lösenord för att reglera vem som ska få åtkomst till HP EWS-inställningarna och nätverksflikarna. När du har ställt in lösenordet uppmanas användare att ange ett lösenord när de öppnar sidorna för HP EWS-inställningar och nätverk.
3	Ange alternativ	Välj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas på sidan Enhetens status (på fliken <b>Information</b> ).
4	Skriv ut sida	När du väljer det här alternativet är sidan Skriv ut i HP EWS tillgänglig för den vanliga användaren på fliken Information.


SVWW Säkerhet 31

Se till att du inte tappar bort ditt lösenord. Kontakta IT-administratören eller tjänsteleverantören om du tappar bort lösenordet.

# Redigera andra länkar

Obs!

Använd sidan Redigera andra länkar om du vill lägga till fem anpassade länkar till webbplatser som du har valt. De här länkarna visas genomgående på alla sidorna i HP:s inbäddade webbserver i rutan Andra länkar i det vänstra navigeringsfältet tillsammans med de två permanenta länkarna (hp instant support och Produktsupport) som redan har lagts till. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här sidan.

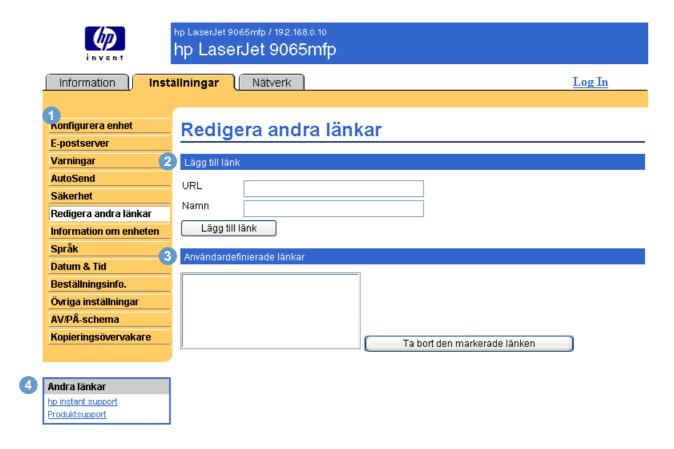

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på
	-menyer	sidan 5.
2	Lägg till länk	Lägg till en användardefinierad länk.
3	Användardefinierade	Lista över de användardefinierade länkar som har lagts till.
	länkar	Använd det här området för att ta bort länkar.

Meddelande	Område på sidan	Information eller fun	ktioner som erbjuds på sidan
4	Andra länkar	hp instant support	Anslut till webbresurser som är till hjälp med att lösa specifika problem och fastställa vilka ytterligare tjänster som är tillgängliga för din produkt. (Detaljerad information, inklusive serienummer, feltillstånd och status vidarebefordras till Hewlett-Packards kundtjänst. Hewlett-Packard hanterar det här som konfidentiell information.)
		Produktsupport	Få åtkomst till hjälp för en specifik produkt på HP:s webbplats.
		Min tjänsteleverantör	Anslut till din tjänsteleverantörs hemsida. Den här länken visas endast om den har konfigurerats av tjänsteleverantören.
		Mitt servicekontrakt	Anslut till en sida som visar villkoren i ditt servicekontrakt. Den här länken visas endast om den har konfigurerats av tjänsteleverantören.

# Lägga till en länk


- 1 Under **Lägg till länk** skriver du in webbadressen och namnet så som du vill att de ska synas i HP:s inbäddade webbserver.
- 2 Klicka på Lägg till länk.

#### Ta bort en länk

- 1 Under **Användardefinierade länkar** väljer du den eller de länkar som du vill ta bort.
- 2 Klicka på Ta bort den markerade länken.

#### Information om enheten

Använd sidan Information om enheten när du anger ett namn för enheten, tilldelar ett inventarienummer och konfigurerar företagets namn, kontaktperson och enhetens fysiska placering. Produktens IP-adress, produktmodell, produktnummer och serienummer finns också att tillgå på den här sidan.

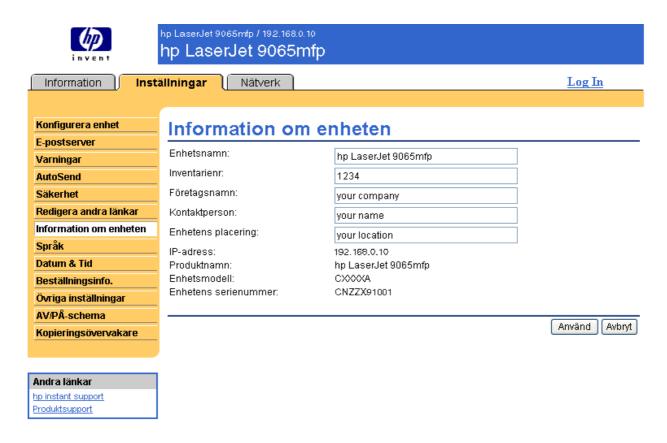


Obs!

Om du gör några ändringar på sidan Information om enheten klickar du på **Använd** för att spara ändringarna.

Den information som skrivs in här visas på sidan Information om enheten, som kan öppnas från fliken **Information**. Den visas även i e-postmeddelanden som skickas från produkten. Det här är användbart när du behöver hitta produkten för att byta ut förbrukningsmaterial eller lösa ett problem.

# **Språk**

Använd sidan Språk för att välja på vilket språk den inbäddade webbserverns sidor ska visas. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.

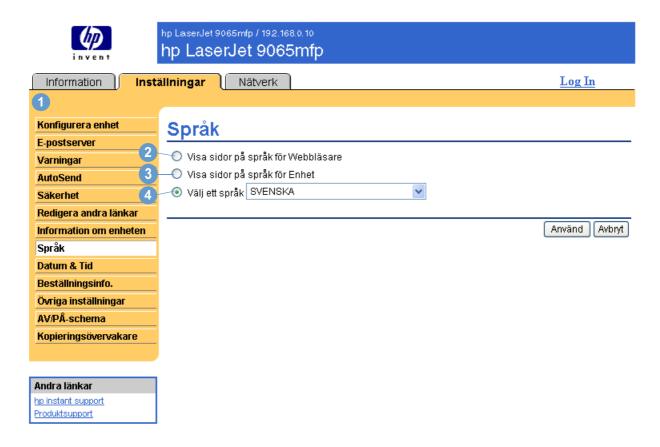

#### **VARNING!**

Om du väljer **Visa sidor på språk för skrivare** eller **Välj ett språk** ändras språket för alla som använder HP:s inbäddade webbserver.

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner	som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera sidan 5.	i HP:s inbyggda webbserver" på
2	Visa sidor på språk för Webbläsare (standard)	Använd den här funktionen för att ta reda på vilket språk som är valt i webbläsaren och visa sidorna i HP:s inbäddade webbserver på samma språk.	
3	Visa sidor på språk för Enhet	Använd den här funktionen för att ta reda på vilket språk som är valt för produktens kontrollpanel och visa sidorna i HP:s inbäddade webbserver på samma språk.	
4	Välj ett språk	Visa den inbäddade webbserverns sidor på det av följande språk som du väljer:	
		<ul><li>Engelska</li></ul>	<ul><li>Danska</li></ul>
		<ul><li>Franska</li></ul>	<ul><li>Norska</li></ul>
		<ul><li>Tyska</li></ul>	<ul> <li>Holländska</li> </ul>
		<ul><li>Italienska</li></ul>	<ul><li>Finska</li></ul>
		<ul><li>Spanska</li></ul>	<ul><li>Portugisiska</li></ul>
		<ul><li>Svenska</li></ul>	

SVWW Språk 35


Obs!

Standardspråk är det språk som webbläsaren använder. Engelska väljs som standardspråk om både webbläsaren och kontrollpanelen använder ett språk som inte är tillgängligt för sidorna i HP:s inbäddade webbserver.

Om du gör några ändringar på Språksidan klickar du på Använd för att spara ändringarna.


#### **Datum & Tid**

Använd sidan Datum och tid om du vill uppdatera produktens tid och konfigurera nätverkstidservern. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder sidan.

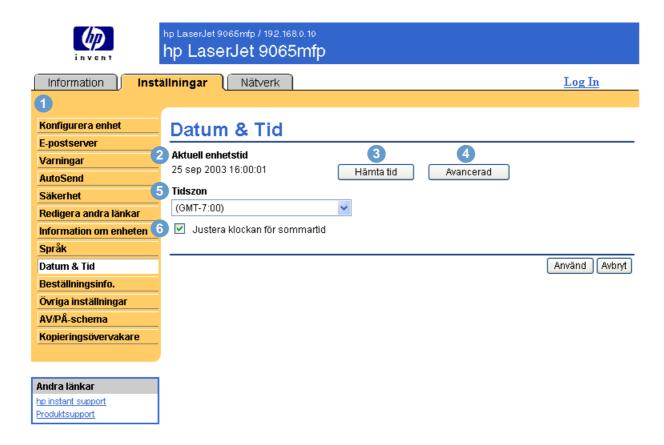

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Aktuell enhetstid	Visar enhetens klockslag. Om klockslaget inte stämmer kan IT-administratören ändra klockslaget från enhetens kontrollpanel.
3	Hämta tid	När du klickar här uppdateras Aktuell enhetstid.
4	Avancerad	Om du klickar på den här knappen ansluter du till en sida där du kan konfigurera en nätverkstidserver.
5	Tidszon	För varje tidszon som du väljer kan du med hjälp av den här inställningen ange tidsskillnaden i timmar mellan den valda tidszonen och Greenwich Mean Time (GMT).
6	Justera klockan för sommartid	Om du väljer det här alternativet ställs enhetstiden framåt en timme.

I följande illustration och tabell beskrivs vad du kan göra på sidan som visas när du klickar på **Avancerad**.

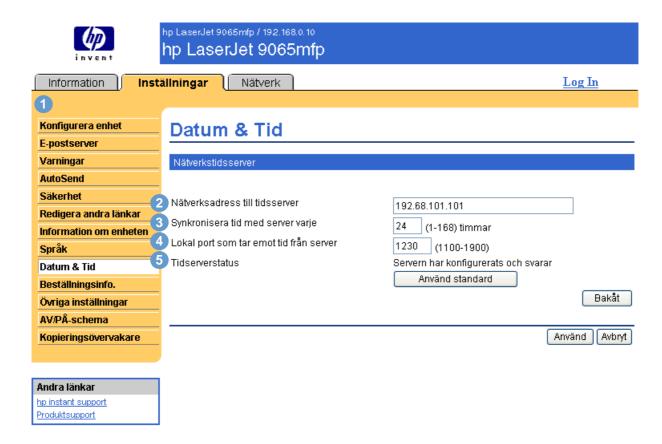

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
0	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Nätverksadress till tidserver	Visar IP-adressen till en nätverkstidserver som produkten använder för att ställa in Aktuell enhetstid.
3	Synkronisera tid med server varje	Visar hur ofta produkten uppdaterar aktuell tid via nätverkstidservern.
4	Lokal port för att ta emot tid från server	Visar vilken port produkten använder för att hämta data från nätverkstidservern.
5	Tidserverstatus	Visar aktuell status för anslutningen till nätverkstidservern.

SVWW Datum & Tid 37

# Beställningsinformation

Använd sidan Beställningsinformation om du vill skriva särskild beställningsinformation för förbrukningsmaterial. Med textrutorna kan du anpassa beställningsprocedurerna. Du kan ange upp till 255 tecken i meddelandena.


IT-administratören kan bestämma vilken beställningsinformation som visas för häftklammrar på sidan Status för förbrukningsmaterial.



Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Aktuell beställningsinformation för häftenhet	Förbrukningsmaterial som kunden själv kan installera omfattas av den aktuella beställningsinformationen för häftenheten. Det här området på sidan visas endast om du är inloggad som en IT-administratör.
3	Ange den information som behövs för att beställa klamrar (e-postadress, URL, telefonnummer, osv):	I den här textrutan kan du helt och hållet anpassa beställningsinformation för servicerelaterade åtgärder, bland annat detaljerade leverantörsspecifika instruktioner. Om texten överskrider 255 tecken visas ett felmeddelande. Det här området på sidan visas endast om du är inloggad som en IT-administratör.
4	Använd standard	Följande meddelande visas när du klickar på <b>Använd standardinställningar</b> : "Häftenheter från Hewlett-Packard kan beställas via Internet, online med programvaran för skrivaren eller genom att ringa upp en auktoriserad återförsäljare. Mer information finns i Användarhandboken för enheten."

# Övriga inställningar

Sidan Övriga inställningar visar konfigurationen för pappersmagasinet och funktionen automatisk avstängning. Du kan också använda den här sidan till att konfigurera pappersmagasinstyp och inställningar för automatisk avstängning. Sidan Övriga inställningar visas på följande illustration och beskrivs i följande tabell.

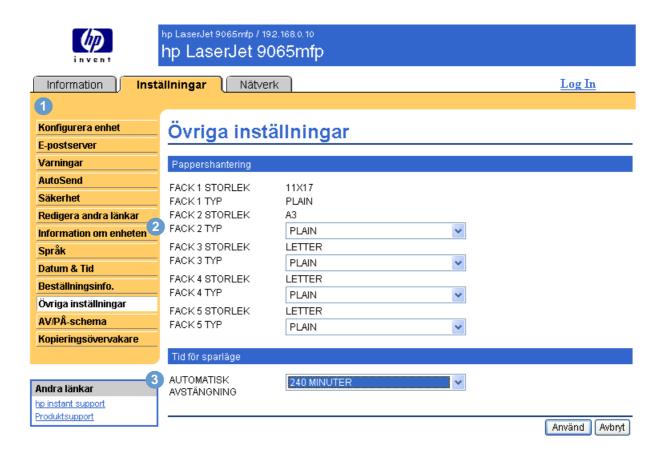

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	TYP AV UTMATNINGSFACK	Välj papperstyp för varje konfigurerbart utmatningsfack.
3	AUTOMATISK AVSTÄNGNING	Med den här inställningen kan du ange den vilotid som förflyter innan enheten stängs av automatiskt. Du kan välja inställning från 30 till 240 minuter.

# Använda menyn Pappershantering


Om du vill välja papperstyp för inmatningsfack två väljer du **LETTERHEAD** från listan bredvid listan FACK 2 TYP och klickar på **Verkställ** om du vill spara ändringen. Den här proceduren är *endast* ett exempel. Övriga menyelement anges på liknande sätt.

Obs!	Skrivardrivrutiner och programvaror åsidosätter ofta inställningar som gjorts på sidan Övriga
	inställningar. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten. Alla
	ändringar finns på sidan Utskrift, på konfigurationssidan och på enhetens kontrollpanel.

SVWW Övriga inställningar 39

### AV/PÅ-schema

AV/PÅ-schemat gör det möjligt för en IT-administratör att schemalägga avstängningar/ återaktiveringar för varje dag. Exempel: kopiatorn kan ställas in så att den sätts på 08:00 och stängs av 18:00. Det kan bara finnas en tidsinställning per dag, men varje dag kan ha en annan tid för återaktivering och avstängning. Det finns också en inställning för lunchtid som gör att man kan ställa in avstängning/återaktivering när man går på lunch.

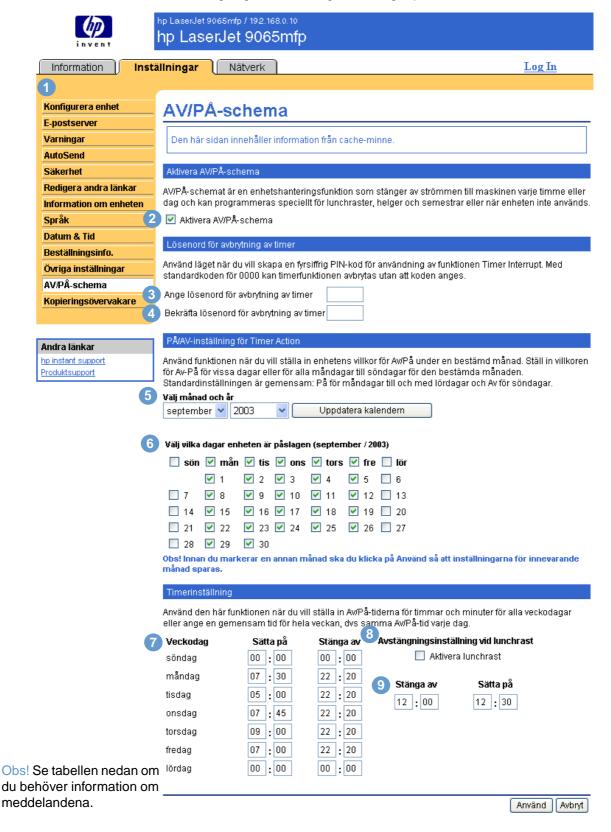


Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Aktivera AV/PÅ-schema	Kryssrutan <b>AV/PÅ-schema</b> är tom (inte markerad) som standard.
3	Ange lösenord för avbrytning av timer	Ställ in ett lösenord som gör att användare kan sätta på kopiatorn när den är i läget Off. När inställningen är 0000 (standardinställning) behöver inte användare ange ett lösenord för att sätta på kopiatorn.
4	Bekräfta lösenord för avbrytning av timer	Ange lösenordet för timeravbrott för att bekräfta lösenordet för timeravbrott.
5	Välj månad och år	Välj månad och år för konfigurationen av AV/PÅ-schemat.
6	Välj vilka dagar som enheten är påslagen	Välj vilka dagar du vill använda AV/PÅ-schemat. Inställningarna kommer att användas för alla månader om de inte ändras.
7	Tidsinställning – Igångsättning och avstängning under vardagar	För varje dag i veckan kan du ställa in när kopiatorn är på/av.
8	Avstängningsinställning vid lunchrast	Markera den här kryssrutan om du vill stänga av kopiatorn under lunchen.
9	Avstängningsinställning vid lunchrast – Stänga av och sätta på	Ange tiden (i timmar och minuter) för att stänga av kopiering vid lunchrasten och sätta på den igen efter lunch.

SVWW AV/PÅ-schema 41

# Kopieringsövervakning

På sidan Kopieringsövervakning visas och tillhandahålls konfigurationsinställningar för enhetens elektroniska övervakningsfunktion (ECM). Med ECM kan du autentisera och spåra kopior per användare. Med kopieringsövervakaren kan du spara upp till 1000 personliga ID-nummer (PIN-koder.) Varje PIN-kod är ett unikt lösenord på 8 tecken som representerar ett separat konto som kan användas för fakturering och arkivunderhåll. Ett användarnamn på 8 tecken kan också kopplas till varje PIN-kod. Varje användarnamn måste vara unikt.

När ECM är aktiverat uppmanas användare att ange lösenord i kontrollpanelen för att kunna göra kopior. Förutom autentisering kan du använda ECM för att hålla koll på hur många kopior en användare gör.

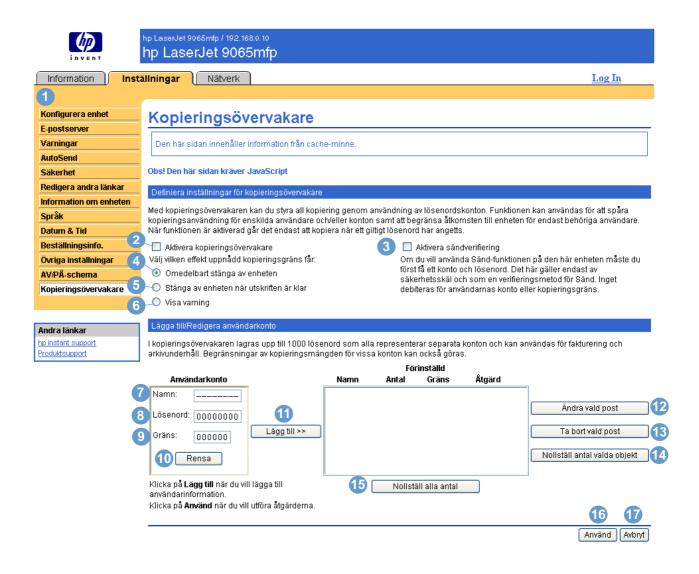

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Aktivera kopieringsövervakaren	Markera den här kryssrutan för att aktivera lösenord för kopiering.
3	Aktivera sändverifiering	Markera den här kryssrutan för att aktivera lösenord för att skicka.
4	Omedelbart stänga av enheten	Välj det här alternativet för att omedelbart stänga av enheten när gränsen för antal kopierade sidor har nåtts.

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som erbjuds på sidan
5	Stänga av enheten när utskriften är klar	När det här alternativet är markerat slutar enheten att skriva ut när användaren uppfyllt sin kopieringskvot efter att den aktuella utskriften är klar.
6	Visa varning	Markera det här alternativet om du vill visa att gränsen för antal kopior har nåtts. Varningsmeddelandet visas i kopieringsmenyn enhetens kontrollpanel.
7	Namn:	Användarnamnet som du anger i det här fältet kan vara 8 alfanumeriska tecken långt. Det får också innehålla följande specialtecken: bindestreck (-), snedstreck (/), öppningsparentes (() och stängningsparentes ()). Varje användarnamn måste vara unikt.
8	Lösenord:	Ange ett 8-siffrigt lösenord. Varje lösenord måste vara unikt.
9	Gräns:	Ange antal kopior som en användare får göra. Minsta inställningen är 0, den högsta inställningen är 999 999 kopior.
10	Rensa	Klicka på den här knappen om du vill radera inställningarna för namn, lösenord och gräns för antal kopior.
1	Lägg till	Efter att du har skapat ett nytt användarkonto i motsvarande område klickar du på den här knappen om du vill lägga till användarnamnet till listan för kopieringsövervakaren. Ändringarna implementeras endast i webbläsaren. Om du vill implementera ändringarna klickar du på <b>Använd</b> . Om du ändrar dig klickar du på <b>Avbryt</b> . Då ändras ingenting i kopieringsövervakaren.
12	Ändra vald post	Klicka på den här knappen om du vill redigera markerat användarkonto. Om du väljer fler än en användare visas informationen om den första användaren i området för användarkontot där du kan göra ändringar i användarkontot. När du är klar måste du klicka på <b>Lägg till</b> om du vill skicka tillbaka det ändrade användarkontot till kopieringsövervakarlistan.
13	Ta bort vald post	När du har valt ett användarnamn klickar du på den här knappen om du vill ta bort kontot. Du kan ta bort mer än ett användarkonto.
14	Nollställ antal valda objekt	Använd den här knappen för att nollställa räkningen för valt användarnamn. Du kan nollställa räkningen för flera användare samtidigt.
15	Nollställ alla antal	Använd den här knappen om du vill nollställa alla antal. En ny bekräftelsesida öppnas så att du kan bekräfta åtgärden eller återgå till sidan för kopieringsövervakning utan att nollställa något konto.
16	Använd	Klicka på den här knappen om du vill skicka tillbaka alla ändringar som du har gjort i listan Kopieringsövervakning till enheten. I kolumnen <b>Åtgärder</b> visas vilken åtgärd som genomförs för ett visst användarkonto när du trycker på <b>Verkställ</b> .
17	Avbryt	Klicka på den här knappen om du vill återställa alla inställningar som gällde innan du gjorde ändringarna i webbläsaren.


SVWW Kopieringsövervakning 43

# 4

# Hantera nätverksfunktioner från nätverkssidorna

#### Översikt

Använd nätverkssidorna när du vill konfigurera och hantera skrivaren på nätverket. Utseendet och funktionerna på nätverkssidorna varierar mellan olika modeller och versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Följande skärm liknar den du kan se om du klickar på **Nätverk**. Gå till navigationsfältet till vänster. På menyn Nätverk klickar du på den sida du vill öppna.

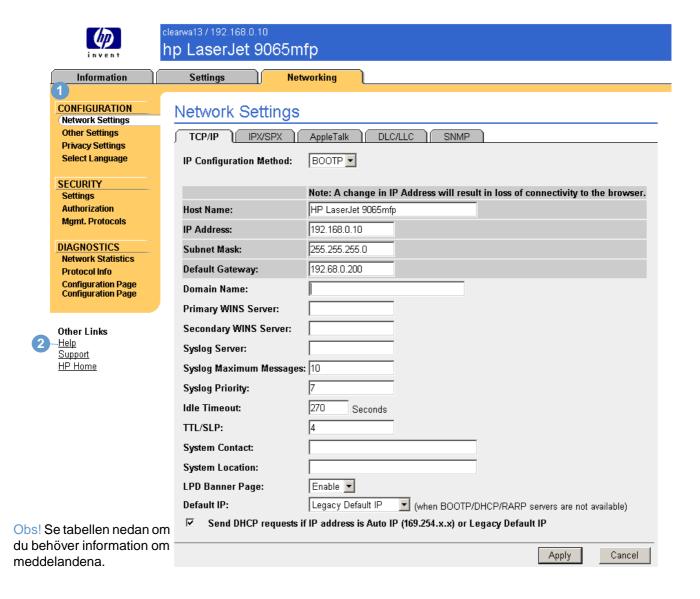

SVWW Översikt 45

Meddelande	Område på sidan	Information eller funktioner som finns på det området av sidan	
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.	
2	Help	Klicka på <b>Help</b> om du vill visa mer information om de olika alternativen på fliken <b>Nätverk</b> .	

Nedan hittar du information om olika kommandon du kan använda på nätverkssidorna, beroende på vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har:


- Ändra inställningar för nätverkskonfiguration för olika slags nätverksanslutningar.
- Aktivera eller inaktivera utskriftsprotokoll.
- Skapa en stödkontakt och stöda webbadresser.
- Ange ett lösenord för att reglera åtkomsten till skrivare och inställningarna för nätverkskonfiguration.
- Konfigurera säkerheten för produkten med hjälp av lösenord, åtkomstlistor och hanteringsprotokoll.
- Granska allmän information om nätverksstatus, inklusive nätverksstatistik som lagras på skrivarservern, för felsökning och optimering av nätverket.
- Visa protokollinformation f\u00f6r alla de n\u00e4tverksanslutningar som st\u00f6ds.
- Visa konfigurationssidan f\u00f6r HP Jetdirect.
- Ställa in med vilket intervall HP:s inbäddade webbserver ska kontrollera nätverksstatus.

Mer information om nätverkssidorna finns här:

- Hjälp. På varje nätverkssida finns länken Hjälp under Andra länkar. Där finns en beskrivning av nätverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de används. På hjälpsidan hittar du också ytterligare hjälp från HP:s webbplats.
- Administratörshandbok för HP Jetdirect-skrivarservern. Den här guiden finns vanligtvis
  på programinstallationsskivan som följde med produkten. För att hämta den senaste
  versionen av handboken går du till: <a href="http://www.hp.com/support/net\_printing">http://www.hp.com/support/net\_printing</a>.

# 5 Använda Andra länkar som en resurs

I fältet **Andra länkar** finns tre permanenta länkar som ger snabb åtkomst till produktinformation, exempelvis interaktiv felsökning och beställningsinformation för förbrukningsmaterial från HP.

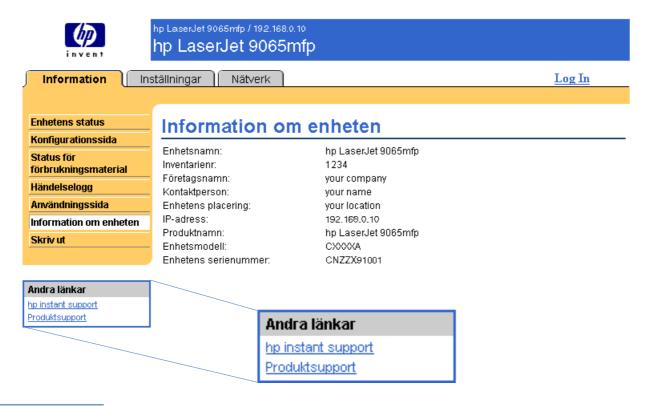

Obs!

Du kan använda sidan Redigera andra länkar på fliken **Inställningar** när du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till en valfri webbplats. De här länkarna visas genomgående på alla sidor i HP:s inbäddade webbserver i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Mer information finns på "Redigera andra länkar" på sidan 32.

SVWW 47

### hp instant support

Hewlett-Packard erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som samlar in diagnostisk information från produkten och jämför den med HP:s informationsdatabas. På hp instant support hittar du smarta lösningar som hjälper dig att lösa problem snabbt och enkelt.

#### Hur hp instant support fungerar

Information från produkten samlas in och skickas via en säker uppkoppling till Hewlett-Packard när du klickar på hp instant support. På webbplatsen för hp instant support bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en anpassad webbsida som visas i webbläsarfönstret och som innehåller lättförståeliga texter och bilder. Webbplatsen hp instant support vägleder dig också till andra tjänster som finns för produkten.

Innan några produktdata skickas till Hewlett-Packard för analys kan du granska den information (exempelvis serienummer, feltillstånd och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard hanterar denna information konfidentiellt.

#### Information som du kan få från hp instant support

På webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg för felsökning och underhåll:

- Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program.
- Felsökning av händelser som finns med i händelseloggen. Produkten kan till exempel ha drabbats av ett papperstrassel som visas i händelseloggen. Webbplatsen hp instant support känner av händelsen och ger felsökningsinformation angående papperstrasslet.
- Supportpaket.
- Produktdokumentation, exempelvis användarguider och guider som hjälper dig att komma igång.

### **Produktsupport**

Länken **Produktsupport** ansluter till en webbplats med heltäckande supportresurser för företag. På webbplatsen kan du utföra följande åtgärder och mer:

- Hitta en lista över alla HP-produkter på ett ställe: persondatorer, arbetsstationer, servrar, lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter för digital bildbehandling samt mobila enheter.
- Få teknisk support. Lös ett problem och hitta information om hur du installerar och konfigurerar produkten. Upptäck och använd en produkt. Underhåll en produkt, uppgradera produktens program och drivrutiner. Återvinn produkter eller gör dig av med dem på rätt sätt.
- Tillgång till resurser med vars hjälp du löser problemen själv, till exempel svar på vanliga frågor, användardokumentation, funktioner och specifikationer och information om produktkompatibilitet.
- Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och telefonsupport.
- Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjälp av uppgiftsbaserad navigering så att du hittar närliggande ämnen och verktyg.

Dessutom finns följande funktioner: aktuella ämnen, ett prenumerationscenter, erbjudanden om produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser.

# Min tjänsteleverantör och Mitt servicekontrakt

Länkarna **Min tjänsteleverantör** och **Mitt servicekontrakt** visas endast om de har skapats av tjänsteleverantören på sidan Andra länkar på fliken **Inställningar**. Alla användare kan sedan klicka på länken för att få information om tjänsteleverantören och servicekontraktet. Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent på enheten.

När länkarna har skapats ändras utseendet på rutan **Andra länkar** så att den omfattar nya länkar, vilket visas i illustrationen nedan.

#### Andra länkar

hp instant support
Produktsupport
Min Internetleverantör
Mitt servicekontrakt

# Sakregister

A	Fliken Information
administratörer	hitta 20
AV/PÅ-schema för kopiator 40	lösenordsskydd 3
aviseringar, ställa in 24	Fliken Inställningar 19
logga in 3	funktioner 2
logga ut 4	få åtkomst till HP:s inbyggda webbserver 3 Fältet Andra länkar 32, 47
Sidan Beställningsinformation 38	förbrukningsartiklar. Se förbrukningsmateria
antal sidor 15	förbrukningsmaterial
användarnamn 31 användning av utskriftsmaterial 15	Funktionen AutoSend 30
användning av diskritismateriar 13 användningsinformation, AutoSend 30	information om användning 15
Användningssida 15	statussida 13
automatisk avstängning 39	
AutoSend 30	G
AV/PÅ-schema 40	
AV/PÅ-schema för kopiator 40	grupprodukthantering 2
avstängning, kopiator 40	
3 3, 1, 1, 1, 1	H
В	hjälp
bläckpatron	instant support 48
information om användning 15	produktsupport 48
status 13	hp instant support 48
brandväggar 3	HP Jetdirect-skrivarserver 46
brevlådekonfiguration 23	HP Web Jetadmin 2
zionaasioinigalalisi. 25	HP:s inbyggda webbserver definierade 1
D	funktioner 2
	Händelselogg 14
destinationslistor skapa 25	Transciology 11
ta bort 29	The second secon
testa 28	inhugged wahbaan or
DIMM, kontrollerar installerat 10	inbyggd webbserver definierade 1
drivrutiner, inställningar 21	Information, flik 6
J	informationssidor
E	e-posta 29
ECM-konfigurerbar beställning 42	tillgängliga 7
Elektronisk kopieringsövervakning 42	Inställningar, flik 6
embedded Web server	inventarienummer 16
definierade 1	IP-adress
funktioner 2	e-postkonfiguration 23
enhetens placering 16	hitta 3, 16
enheter, definierade 1	IT-administratörer
e-post	AV/PÅ-schema för kopiator 40
informationssidor 29	aviseringar, ställa in 24
inkommande, konfigurera 23	logga in 3
inställningar 22	logga ut 4
support 48	Sidan Beställningsinformation 38
utgående, konfigurera 23	
varningar 24	J
E-postserver, sida 22	Jetadmin, HP Web 2
	Jetdirect-skrivarserver 46
F	
fack	K
diagnostik 20	klockinställningar 36
inställningar 39	knappar, kontrollpanel 8
felmeddelanden 14	Knappen Avbryt utskrift 31
felsökning	konfiguration av inkommande e-post 23
instant support 48	konfiguration av utgående post 23
Konfigurationssida 10	Konfiguration, meny 20
produktsupport 48	Konfigurationssida 10
fjärrkonfiguration 20	Konfigurera enhet, sida 20

SVWW Sakregister 51

kontrollpanel	Sidan Information om enheten 16, 34			
knappar 8	Sidan om säkerhet 31			
menyer 20	Sidan Redigera andra länkar 32, 47			
Kopieringsautentisering 42	Sidan Språk 35			
Kopieringsövervakning 42	Sidan Status för förbrukningsmaterial 13			
kundsupport instant 48	Sidan Övriga inställningar 39 Skriv ut sida 17			
produkt 48	skriva ut filer 17, 18			
produkt 40	skrivardrivrutiner, inställningar 21			
L	skrivarserver, HP Jetdirect 46			
	standardpappersstorlek, inställning 21			
logg, händelse 14	status			
logga in 3 logga ut 4	e-posta informationssidor 29			
länk till servicekontrakt 49	förbrukningsmaterial 13			
länkar 32, 47	nätverk 45			
Länken Min tjänsteleverantör 49	varningar 24			
Länken Mitt servicekontrakt 49	status för häftkassett 8, 13			
lösenord 3, 31	strömförsörjning			
	automatisk avstängning 39 AV/PÅ-schema för kopiator 40			
M	stänga av/sätta på kopiering 40			
meddelanden, fel 14	support			
menyer	instant 48			
HP:s inbyggda webbserver 5	produkt 48			
kontrollpanel 20	systemkrav 2			
Menyn DIAGNOSTIK 20	Sändverifiering 42			
minne, kontrollerar installerat 10				
mobila enheter, skriva ut från 17	Т			
	tangenter, kontrollpanel 8			
N	TCP/IP-baserat nätverk 2			
navigera 5	teknisk support			
nätverk	instant 48			
konfigurera 45	produkt 48			
typer som kan användas 2 Web Jetadmin 2	telefonsupport 48			
Nätverk, flik 6	test 20			
Nätverkssidor 45	textfiler, skriva ut 17 tidsinställningar 36			
	tillbehör, kontrollerar installerade 10			
0	tjänsteleverantörer			
onlinehjälp	AutoSend-sida 30			
instant support 48	aviseringar, ställa in 24			
produktsupport 48	logga in som 3			
produktion to	logga ut 4			
P	länkar till 49			
	Sidan Beställningsinformation 38			
papper användning 15	tonerkassett. Se bläckpatron			
fackinställningar 39				
standardstorlek, inställning 21	V			
Pappershantering, meny 39	Vanliga frågor 48			
patron	varningar			
information om användning 15	destinationslistor, testa 28			
status 13	e-posta informationssidor 29			
PCL-dokument 17	e-postkonfiguration 23 funktioner 24			
PDF-filer, skriva ut 17	konfigurera 25			
PIN-koder (personal identification numbers) 42	Koringuicia 20			
POP3-konfiguration 23 PRN-filer 17	W			
produkter, definierade 1				
produktsupport 48	Web Jetadmin 2 webbläsare			
programinställningar 21	definierade 1			
programvaruinställningar 21	som stöds 2			
PS-filer, skriva ut 17	stänga efter att ha loggat ut 4			
	stöds 2			
S	webbplatser, support			
serienummer 16	instant 48			
server, HP Jetdirect 46	produkt 48			
Sidan Datum & Tid 36	webbserver, inbyggd			
Sidan Enhetens status 8	funktioner 2			

52 Sakregister SVWW

Å

återaktivering, kopiator 40 återvinning av förbrukningsvaror 48



öppna HP:s inbyggda webbserver 3

SVWW Sakregister 53

54 Sakregister SVWW

